
SECURITY MADE IN GERMANY
1883

STUV

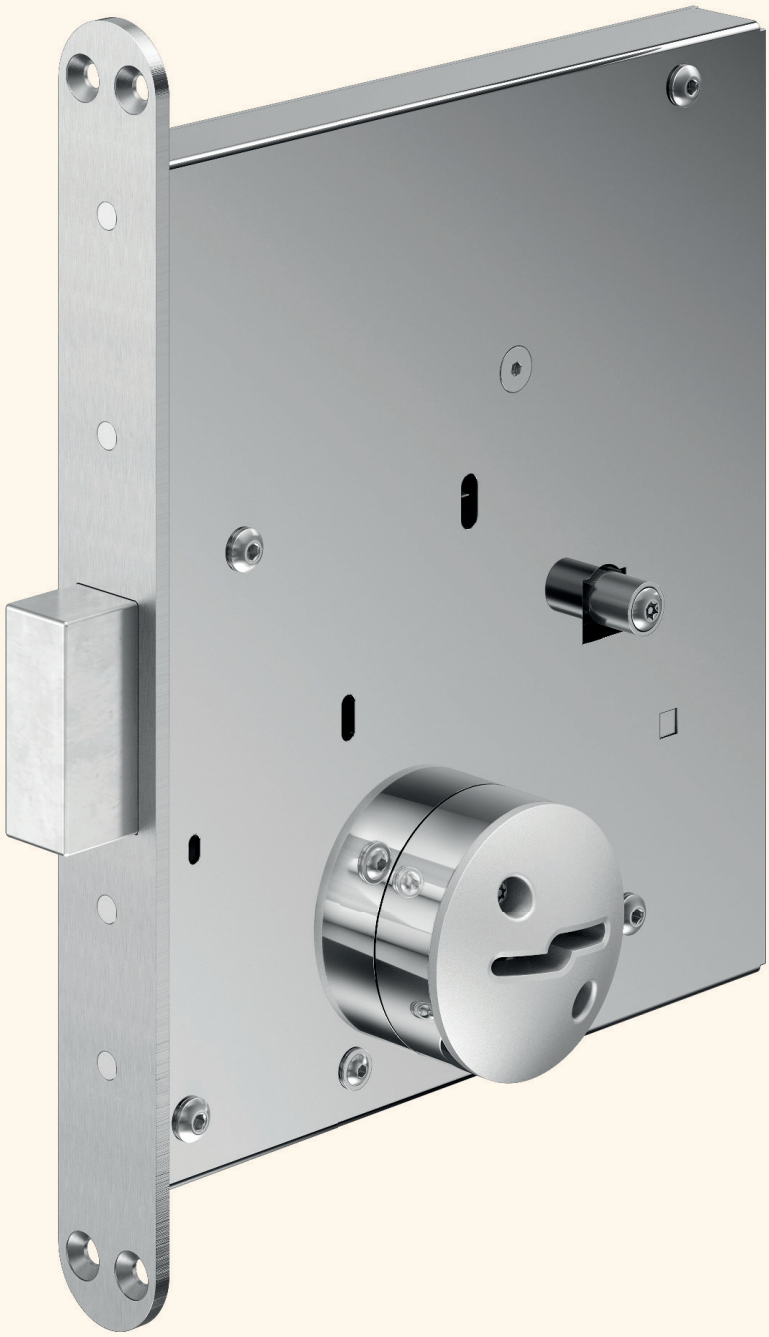

STUV

Serie HSL 101

Manual de usuario


HSL 101

Manual de usuario

Gracias por elegir un producto de la serie HSL 101.

Esta cerradura de alta seguridad ha sido diseñada y fabricada para cumplir con los más altos estándares de calidad, fiabilidad y seguridad. Está concebida para ofrecer una solución de seguridad robusta y duradera para aplicaciones que requieran una protección reforzada.

Para garantizar un funcionamiento seguro y el rendimiento continuo del producto a lo largo de su vida útil, le rogamos que lea atentamente esta documentación de usuario y respete todas las instrucciones relativas a la instalación, el funcionamiento, la inspección y el mantenimiento.

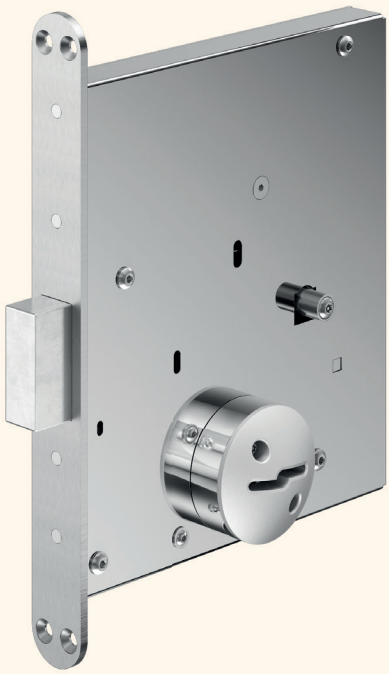

Apertura y cierre con llave

Apertura

La cerradura está equipada con un pestillo y un mecanismo de cierre de una sola vuelta.

Para abrir la cerradura, introduce completamente la llave HSL adecuada en el mecanismo de cierre HSL y gírala en la dirección de apertura. El pestillo se retraerá. Cuando el pestillo esté completamente retraído, se podrá abrir la puerta o la trampilla.

Bloqueo

Para cerrar con llave la puerta o la escotilla, asegúrate primero de que esté completamente cerrada.

Introduce completamente la llave HSL adecuada en el mecanismo de cierre HSL y gírala en la dirección de cierre. El pestillo se extenderá hasta su posición de bloqueo, asegurando así la puerta o la escotilla.

Recodificación

Los productos de la serie HSL están equipados con un mecanismo de cierre que puede reprogramarse con una combinación de llave diferente cuando sea necesario.

La reprogramación debe realizarse con la cerradura en posición abierta (el pestillo completamente retraído).

Retire la llave utilizada para abrir la cerradura. Inserte la llave de la nueva combinación y gírela en el sentido de cierre hasta que el pestillo esté completamente extendido.

El mecanismo de cierre ya está reprogramado y listo para funcionar con la nueva combinación de llave.

Indicador de posición del perno

El indicador de posición del pestillo se utiliza para mostrar el estado de bloqueo de la cerradura.

a. Indicador totalmente retraído
El pestillo y el cerrojo están totalmente retraídos. La cerradura se encuentra en posición abierta.

b. Indicador totalmente extendido
El pestillo y el cerrojo están totalmente extendidos. La cerradura se encuentra en posición bloqueada.

Inhibición del mecanismo de bloqueo / Inhibición de la alarma

Si el producto está equipado con una función de inhibición del mecanismo de bloqueo (inhibición de alarma), el sistema de control puede desactivar electrónicamente el funcionamiento del mecanismo de bloqueo cuando sea necesario.

Para ello, el sistema de control debe aplicar una señal de nivel ALTO a la entrada de bloqueo etiquetada como «Alarm Inhibit».

Mientras la señal de nivel ALTO esté activa, se impide el funcionamiento del mecanismo de bloqueo.

Esquemas de cableado

En la documentación correspondiente del producto se puede encontrar información detallada sobre las entradas y salidas eléctricas, así como sobre las características técnicas del producto.

Irregularidades durante el cierre

Chavetero bloqueado u obstruido

Si la llave no se puede introducir completamente en la cerradura, no intente forzarla en el chavetero. En este caso, retire la llave e informe al responsable de cerraduras.

Con las herramientas adecuadas, el responsable de cerraduras puede retirar cualquier objeto extraño del chavetero antes de que se introduzca más profundamente en la cerradura o en el mecanismo de cierre, donde podría afectar a su funcionamiento o causar daños.

Posición incorrecta de la llave o la cerradura

Si no se puede girar la llave, puede deberse a alguna de las siguientes causas:

1. Tecla errónea / Combinación de teclas incorrecta

   Es posible que se haya cambiado la combinación de la cerradura a una diferente:

   En este caso, comprueba la combinación de llave válida actualmente: y asegúrate de que se está utilizando la llave correcta:

2. Orientación incorrecta de la llave

   La llave se ha introducido en la cerradura en con la orientación incorrecta.

   La ranura de la llave indica la dirección correcta de inserción. Cuando el pestillo está extendido (posición de bloqueo), la ranura ebe quedar orientada hacia el exterior de la puerta.

3. No hay más giros posibles

   La cerradura ya está completamente cerrada o completamente abierta.

La llave no se puede girar más en la dirección prevista, ya que se ha alcanzado la posición final.

Si la esclusa no funciona tras llevar a cabo las medidas correctivas descritas anteriormente, póngase en contacto con el supervisor responsable de la esclusa o con Steinbach & Vollmann GmbH para obtener asistencia técnica e instrucciones adicionales.

Guía del usuario **de HSL101_ES_V1_A1**
Todos los datos son valores aproximados y tienen carácter meramente informativo.
Salvo errores u omisiones – © Steinbach & Vollmann GmbH

Steinbach & Vollmann GmbH

Parkstraße, 11
42579 Heiligenhaus
Alemania

T +49 (0) 20 56 - 14 0
E sales@stuv.de
www.stuv.de