
SECURITY MADE IN GERMANY
1883

STUV

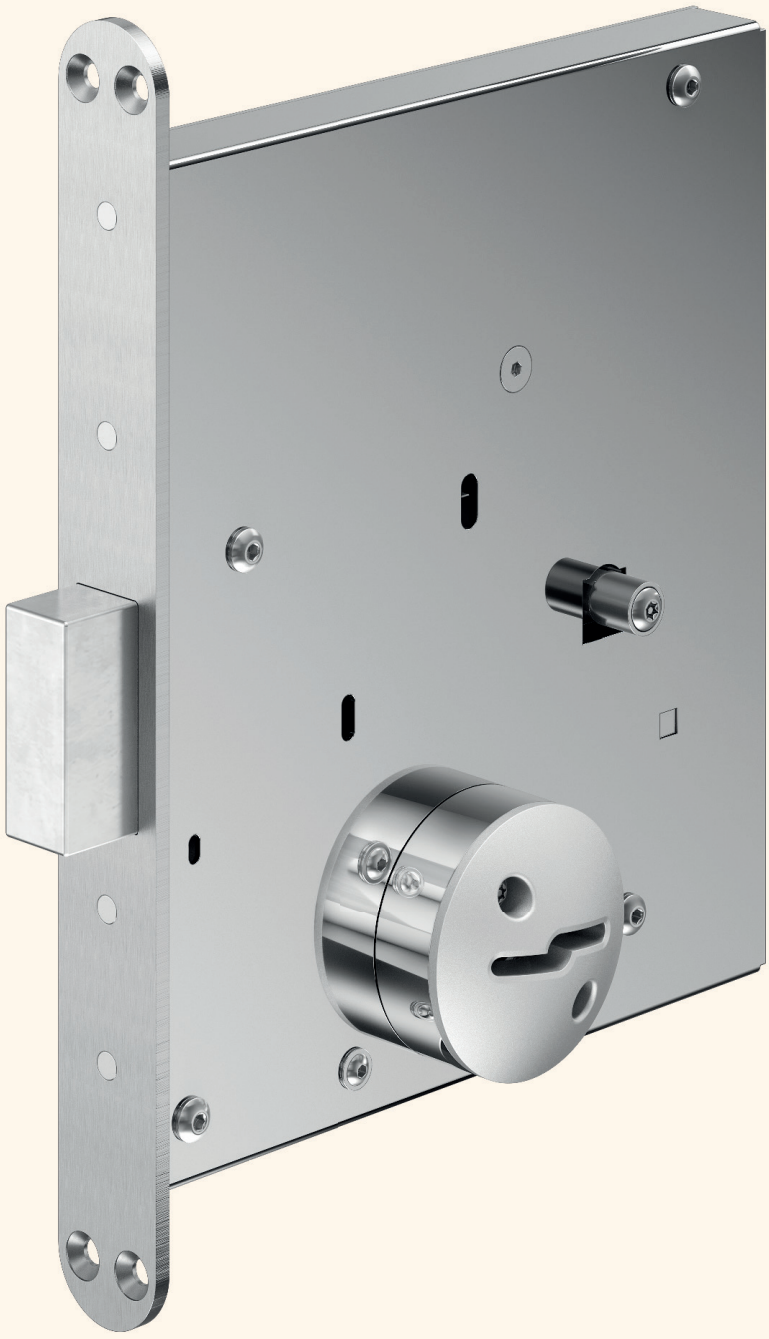

STUV

Série HSL 101

Manuel d'utilisation

STUV PRISON SOLUTIONS


HSL 101

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la série HSL 101.

Cette serrure haute sécurité a été conçue et fabriquée pour répondre aux normes les plus strictes en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité. Elle est destinée à offrir une solution de sécurité robuste et durable pour les applications nécessitant une protection renforcée.

Afin de garantir un fonctionnement sûr et des performances optimales tout au long de la durée de vie du produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et respecter toutes les instructions relatives à l'installation, au fonctionnement, à l'inspection et à l'entretien.

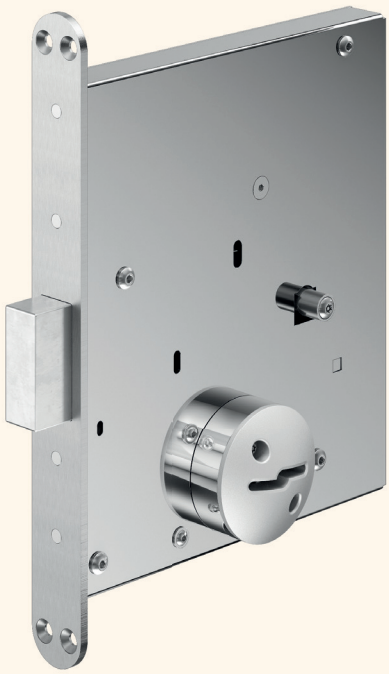

Ouvrir et verrouillage

Ouvrir

La serrure est équipée d'un pêne et d'un mécanisme de verrouillage à un tour.

Pour ouvrir la serrure, insérez à fond la clé HSL appropriée dans le mécanisme de verrouillage HSL et tournez-la dans le sens de l'ouverture. Le pêne se rétractera. Une fois le pêne complètement rétracté, la porte ou la trappe peut être ouverte.

Verrouillage

Pour verrouiller la porte ou la trappe, assurez-vous d'abord qu'elle est bien fermée.

Insérez à fond la clé HSL appropriée dans le mécanisme de verrouillage HSL et tournez-la dans le sens du verrouillage. Le pêne sortira pour se positionner en position verrouillée, bloquant ainsi la porte ou la trappe.

Recodage

Les produits de la série HSL sont équipés d'un mécanisme de verrouillage dont la combinaison peut être modifiée si nécessaire.

Le recodage doit être effectué lorsque la serrure est en position ouverte (pêne entièrement rétracté).

Retirez la clé utilisée pour déverrouiller la serrure. Insérez la clé correspondant à la nouvelle combinaison et tournez-la dans le sens du verrouillage jusqu'à ce que le pêne soit entièrement sorti.

Le mécanisme de verrouillage est désormais recodé et prêt à fonctionner avec la nouvelle combinaison.

Indicateur de position ddu verrou

L'indicateur de position du pêne sert à signaler l'état de verrouillage de la serrure.

a. Indicateur complètement rétracté
   Le loquet et le pêne sont complètement rétractés. La serrure est en position ouverte.

b. Indicateur complètement déployé
   Le loquet et le pêne sont complètement déployés. La serrure est en position verrouillée.

Verrouillage du mécanisme / Désactivation de l'alarme

Si le produit est équipé d'une fonction d'inhibition du mécanisme de verrouillage (inhibition d'alarme), le fonctionnement de ce mécanisme peut être désactivé électroniquement par le système de commande lorsque cela est nécessaire.

À cette fin, le système de commande doit appliquer un signal de niveau HAUT à l'entrée de verrouillage intitulée « Alarm Inhibit ».

Tant que le signal de niveau HAUT est actif, le fonctionnement du mécanisme de verrouillage est bloqué.

Schémas de câblage

Vous trouverez des informations détaillées sur les entrées et sorties électriques, ainsi que sur les caractéristiques techniques du produit, dans la documentation correspondante.

Irrégularités lors du verrouillage

En cas de rainure de clé bloquée ou obstruée Si la clé ne peut pas être insérée complètement dans la serrure, n'essayez pas de la forcer dans la rainure. Dans ce cas, retirez la clé et informez le responsable des serrures.

À l'aide des outils appropriés, le responsable des serrures peut retirer tout corps étranger de la rainure avant qu'il ne s'enfonce davantage dans la serrure ou le mécanisme de verrouillage, où il pourrait nuire au bon fonctionnement ou causer des dommages.

Mauvaise position de la clé / de la serrure

Si la clé ne tourne pas, l'une des causes suivantes peut en être la raison :

1. Clé incorrecte / Combinaison de touches incorrecte

   Il se peut que la serrure ait été reprogrammée avec une combinaison de clés différente.

   Dans ce cas, vérifiez la combinaison de clés actuellement valide et assurez-vous d'utiliser la bonne clé.

2. Mauvaise orientation de la clé

   La clé a été insérée dans la serrure dans le mauvais sens.

   La rainure sur la clé indique le sens d'insertion correct. Lorsque le pêne est sorti (position verrouillée), la rainure doit être tournée vers l'extérieur de la porte.

3. Impossible de tourner davantage

   La serrure est déjà complètement verrouillée ou complètement déverrouillée.

Il n‘est plus possible de tourner la clé davantage dans la direction souhaitée, car la position finale a déjà été atteinte.

Si la serrure ne fonctionne toujours pas après avoir mis en œuvre les mesures correctives décrites ci-dessus, veuillez contacter le responsable de la serrure ou la société Steinbach & Vollmann GmbH pour obtenir une assistance technique et des instructions supplémentaires.

Guide de l'utilisateur **HSL101_FR_V1_A1**
Toutes ces données sont des valeurs approximatives et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions – © Steinbach & Vollmann GmbH

Steinbach & Vollmann GmbH

Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Allemagne

T +49 (0) 20 56 - 14 0
E sales@stuv.de
www.stuv.de