SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

THERMOLOX

Variante: Zweistufig, Kompression / Variant: two step opening, compression

Montageanleitung / *Assembly instruction*

UND SO EINFACH GEHT´S:

1. Anschraubbohrungen an Tür und Rahmen gemäß Lochbild (siehe Rückseite) vornehmen.
2. Die Verschlußmechanik [1] an die Außenseite der Tür mit drei M4 Schrauben mit maximaler Einschraublänge 10 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) von innen montieren.
3. Den Hebel [2] von außen mit M8-Schraube [6] und Unterlegscheibe auf die Mechanik montieren (**ACHTUNG:** Maximaler Anzugsmoment 5 Nm), Blende [4] aufklipsen. Optional wird stattdessen der kundenseits bereitgestellte Hebel von der Innenseite montiert. Die Hebelposition kann in 90°-Schritten gedreht montiert werden
4. Schnecke [7] mit Einstellmutter [8] in die Verschlussmechanik (mindestens 5 mm) einschrauben.
5. Optional den Hygieneeisatz [5] einstecken.
6. Kloben [3] in eine rahmenseitige Gewindebohrung M6 montieren (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).
7. Einstellmutter [8] auf der Schnecke soweit drehen, bis der gewünschte Anpreßdruck erreicht ist. Einstellmutter [8] mit Sicherungsblech sichern.
8. Korrekte Montage noch einmal final überprüfen - fertig.

SIMPLE AND EASY ASSEMBLY, AND THIS IS HOW IT WORKS:

1. *Make drillings in the door and frame according to the drilling hole diagram (see on backside).*
2. *Mount the locking mechanism [1] on the outside of the door from inside with three M4 screws, with a maximum screw-in length of 10 mm (not included in the delivery).*
3. *Mount the handle [2] from the outside using an M8 screw [6] and a washer on the mechanism (**CAUTION:** Maximum tightening torque of 5 Nm), snap on the cover plate [4]. Alternatively, a customer-specific handle provided can be mounted from the inside. The handle position can be installed rotated in 90-degree increments.*
4. *Screw the worm gear [7] with the adjusting nut [8] into the locking mechanism (at least 5 mm).*
5. *Optionally, insert the hygiene insert [5].*
6. *Mount the strike [3] into a threaded hole M6 on the frame side (Screws not included in the delivery).*
7. *Rotate the adjusting nut [8] on the worm gear until the desired pressure is achieved. Secure the adjusting nut [8] with a locking plate .*
8. *Finally double-check the correct installation - done.*

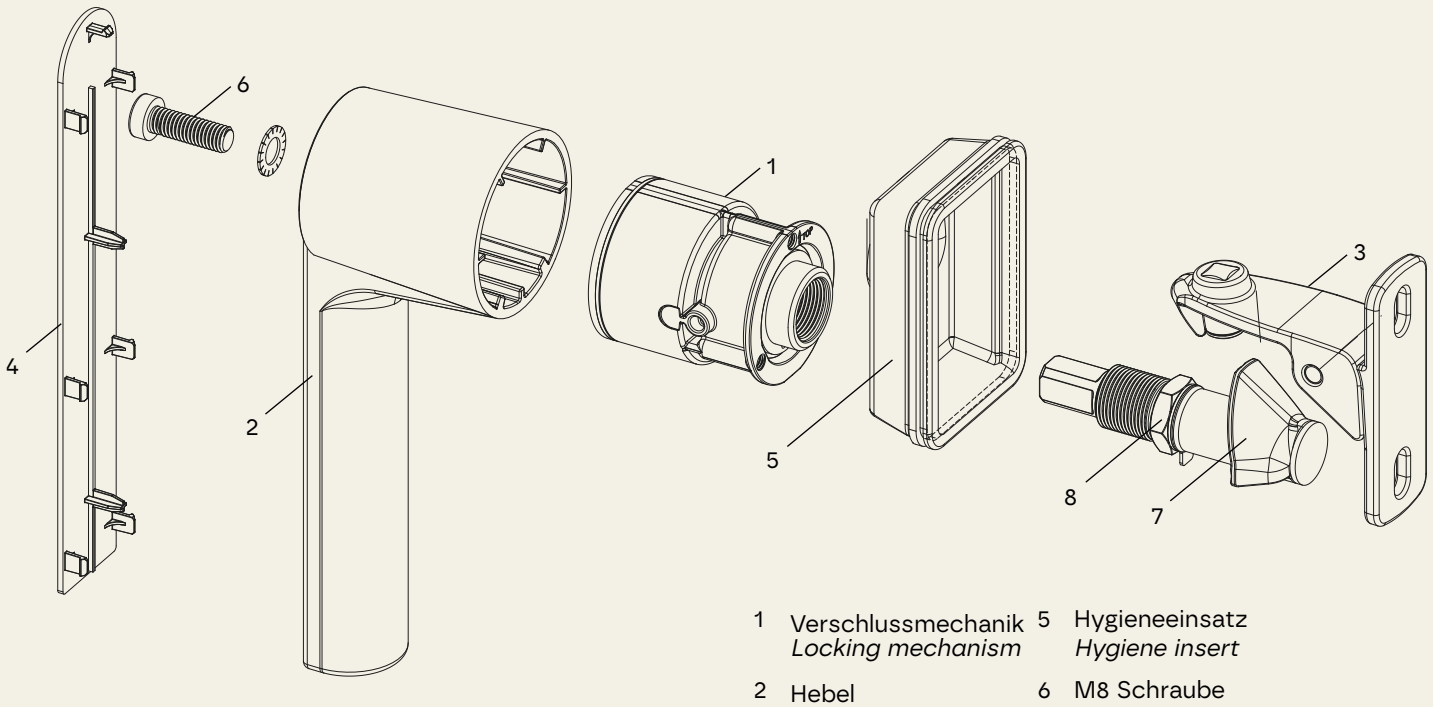

1	Verschlussmechanik *Locking mechanism*	5	Hygieneeinsatz *Hygiene insert*
2	Hebel *Handle*	6	M8 Schraube *M8 screw*
3	Kloben *Strike*	7	Schnecke *Worm gear*
4	Blende *Cover plate*	8	Einstellmutter *Adjusting nut*

HINWEIS: Klobenrolle von Zeit zu Zeit leicht einfetten
NOTE: Lubricate the strike roller lightly from time to time.

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Deutschland

T +49 (0) 20 56 - 14 5 02
E chamber@stuv.de
www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

THERMOLOX

Variante: Zweistufig, Kompression / *Variant: two step opening, compression*

Bohrlochbild / *Drilling hole diagram*

Maßstab: 1:1
Scale: 1:1

Verschlussmechanik
Locking mechanism

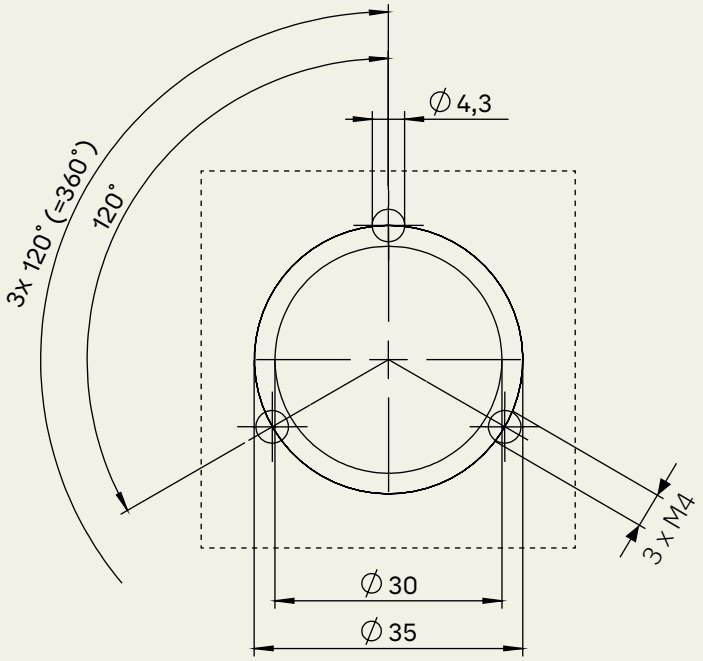

Hygieneeinsatz
Hygiene insert

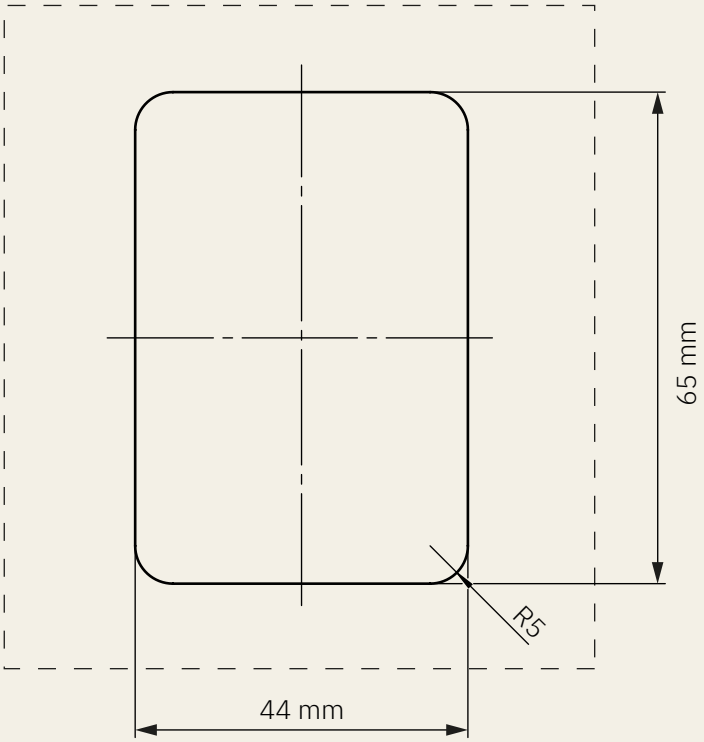

Kloben (Maßstab verkleinert)
Strike (Scale reduced)

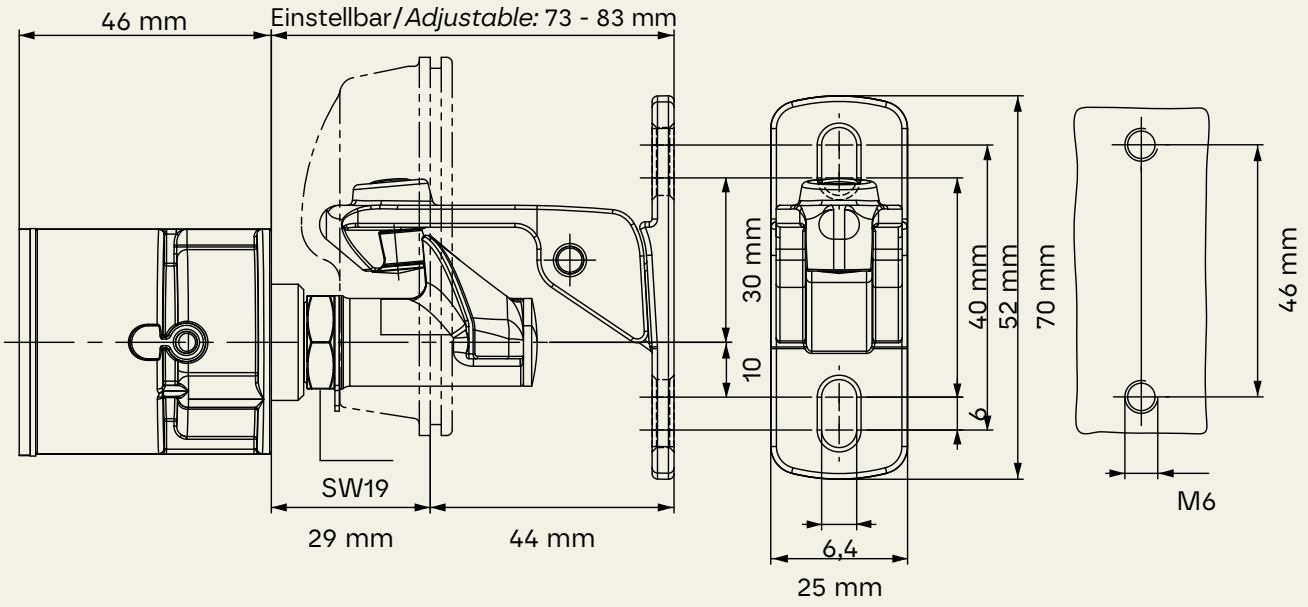

Abbildung: Verschlossen, in der Anlüftstellung erhöht sich der Abstand zwischen Kloben und Mechanik um 8 mm / *Illustration: Closed, in the ventilation position, the distance between the strike and the mechanism increases 8mm.*

THERMOLOX_ManualDE-EN 07/2024 • Alle Angaben sind Richtwerte und dienen lediglich Informationszwecken • Irrtümer und Änderungen vorbehalten • All the above indicated data are guide values only. Subject to change without notice. © Steinbach & Vollmann GmbH